


The TimberTech logo is displayed in a bold, sans-serif font. 'Timber' is in a dark brown color, and 'Tech' is in black. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word 'Tech'.

TimberTech®

EVERYTHING WOOD SHOULD BE™

**PFLEGE &
REINIGUNGSANLEITUNG**

A photograph of a modern outdoor deck. The deck is made of light-colored composite decking with a dark metal railing. Two dark-framed armchairs with light-colored cushions are positioned on the deck. A planter box with white flowers sits on the right. The background shows a stone building with a round window and a dense forest of trees.

Richtlinien und Tipps zur Fehlerbehebung, damit Ihre
TimberTech-Produkte Jahr für Jahr schön aussehen.



Wir haben Ihre Wartung auf ein Minimum reduziert

Abgesehen von regelmäßigen Inspektionen der Unterkonstruktion Ihrer Terrasse, um deren Unversehrtheit zu gewährleisten, müssen Sie nur unsere einfachen Schritte befolgen, um Ihre Terrasse sauber zu halten und ihr bestes Aussehen für die nächsten Jahre zu bewahren. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung benötigen, rufen Sie bitte 01-877-275-2935 an.

DIELEN: TIPPS UND TRICKS BEI DER REINIGUNG

Zur Vorbereitung der Reinigung der aktuellen TimberTech Composite- oder Advanced Polymer-Terrassendielen-Kollektionen benötigen Sie Wasser zum Abspülen (Schlauch oder Hochdruckreiniger), die für Ihre Terrassendielen empfohlene Bürste mit Verlängerungsgriff und TimberTechDeckCleaner™. Spezielle Terrassenbeläge wie ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon und DockSider finden Sie im Abschnitt Spezialbeläge.

Reinigen **Sie** in kleinen, überschaubaren Bereichen und spülen Sie gründlich, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Vermeiden **Sie**, dass TimberTech DeckCleaner auf andere Oberflächen, einschließlich Glas, Edelstahl, lackierte Oberflächen, Pflanzen und Vegetation, gelangt. Oberflächen sofort nach Kontakt gründlich abspülen.



Verwenden **Sie** die empfohlene Bürste für Ihre TimberTech-Terrassendielen.

Spülen **Sie** die Terrassendielen gründlich ab. Ein Gartenschlauch genügt, aber wenn Sie möchten, können Sie auch einen Hochdruckreiniger nur zum Spülen verwenden. Verwenden Sie eine Fächerdüse und einen maximalen Druck von 1.500 psi und achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen.

Lassen Sie den Reiniger **NICHT** auf der Oberfläche trocknen, da dies zu einem weißen Oberflächenfilm führt, der schwer zu entfernen ist.

Reinigen Sie Ihre Terrasse **NICHT** in direktem Sonnenlicht, da die Hitze dazu führen kann, dass die Oberfläche trocknet, bevor Sie den Reiniger abgespült haben.

Verwenden Sie für TimberTech Composite Decking-Kollektionen **KEINE** steife Naturfaserbürste, da sie die Oberfläche stumpf machen kann.

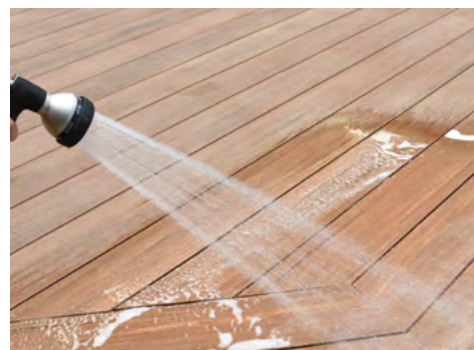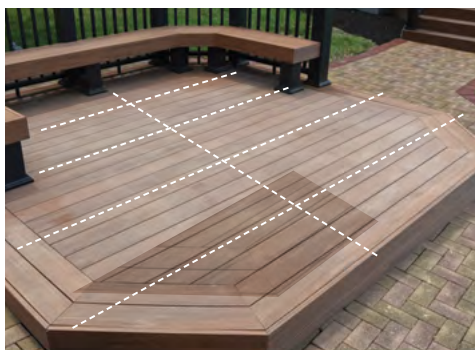

EMPFOHLENER REINIGER

TimberTechDeckCleaner™ wurde speziell für die Reinigung von TimberTech Advanced Polymer Decking oder Porch, TimberTechComposite™ Decking, TimberTech Invite Furniture und TimberTech Composite Rail entwickelt.* Er ist sicher, ungiftig, bleichmittelfrei und biologisch abbaubar und ist die beste Lösung für die saisonale Reinigung, alltägliche Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken. Im Durchschnitt reicht ein Liter Reinigungslösung (ein Teil Reiniger, drei Teile Wasser) aus, um etwa 1.000 Quadratmeter Oberfläche zu reinigen.

Da das Abdeckmaterial der aktuellen TimberTech-Produkte nicht aus einem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff besteht, ist es wichtig, keine Verbundwerkstoff-Terrassenreiniger wie CorteClean®, Thompson's® WaterSeal®-OxyAction, Olympic® Deck Cleaner oder andere Reiniger, die als Verbundwerkstoff-Terrassenreiniger angegeben sind, in Pulver- oder Flüssigform zu verwenden.

EMPFOHLENE BÜRSTEN

Es ist wichtig, die richtige Bürste für Ihre Terrassendielen zu verwenden, und diese sind in den meisten großen Baumärkten und Online-Händlern leicht zu finden. Hier sind ein paar unserer Favoriten:

FORTGESCHRITTENE POLYMER-TERRASSE UND VERANDA – verwenden Sie eine steife Naturfaserbürste wie die Quickie Professional Wood Block Deck Scrub Brush oder die Blue Hawk 8-in Palmyra Stiff Deck Brush.

VERBUNDWERKSTOFF- UND SPEZIALBELÄGE – verwenden Sie eine mittlere bis steife Nylonbürste wie die Quickie BULLDOZER 9-in Poly Fiber Stiff Deck Brush.

SPEZIALITÄT: TIMBERTECH-TERRASSENDIELEN: REINIGUNGSRICHTLINIEN

Da es sich bei unseren auslaufenden Kollektionen - ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon und DockSider - um Verbundwerkstoffe ohne Beschichtung handelt, sind die Reinigungsanweisungen NICHT dieselben wie bei den aktuellen TimberTech-Kollektionen Composite und Advanced Polymer Decking. Diese empfohlenen Produkte wurden auf ihre Verträglichkeit mit unseren speziellen und traditionellen Kollektionen getestet, um die Pflege und Reinigung zu erleichtern.

BÜRSTEN

Die Verwendung der richtigen Bürste ist sehr wichtig. Die Verwendung der falschen Bürste kann die Reinigung erschweren oder sogar die Terrassendiele beschädigen. Wir empfehlen die Quickie® Bulldozer Deck Scrub Brush oder eine Deckbürste mit mittelharten Nylonborsten zu verwenden. Diese sind in den meisten großen Einzelhandelsgeschäften oder online erhältlich

REINIGER

Zu den Reinigungsmitteln, die für die regelmäßige Reinigung mit unseren Auslauf- und Spezialprodukten empfohlen werden, gehören:**

- Wash Safe Spray and Clean Composite
- Resist Mist Composite Deck Cleaner
- Corte Clean®
- Super Deck Composite Deck Cleaner
- Thompson's® Water Seal® – Oxy Action

HOCHDRUCKREINIGER

Hochdruckreiniger kann nur zum Abspülen mit TimberTech-Produkten eingesetzt werden. Der empfohlene Höchstdruck beträgt 1.500 psi. Es sollte eine Fächerdüse verwendet werden. Sprühen Sie in Richtung der Maserung, niemals quer zur Maserung oder Breite der Diele, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, um das Material nicht zu beschädigen, und treffen Sie bei der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger stets die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.



GELÄNDER: TIPPS UND TRICKS BEI DER REINIGUNG

Die Anweisungen und die Häufigkeit für die Reinigung Ihres TimberTech-Geländers kann sowohl von der Art Ihres Geländers als auch von Ihrem Wohnort abhängen.



GELÄNDER AUS VERBUNDWERKSTOFF UND ALUMINIUM

Damit sie ihr bestes Aussehen behalten, sollten TimberTech Verbundwerkstoff- und Aluminiumgeländer mindestens einmal pro Jahr (innerhalb von 12 Monaten nach der Installation) gereinigt werden, wenn die Terrasse mehr als eine Meile von der Meeresküste entfernt ist. Bei Terrassen, die weniger als eine Meile von der Meeresküste entfernt sind,** sollte die Reinigung zweimal pro Jahr erfolgen (beginnend sechs Monate nach der Verlegung).

Verwenden **Sie** zum Abspülen ein weiches Tuch und sauberes Wasser.

Reinigen **Sie** mit warmem Wasser und einer nicht scheuernden, pH-neutralen (pH 5 bis 8) Reinigungslösung - TimberTech Composite Railing kann auch mit richtig verdünntem TimberTech DeckCleaner gereinigt werden.

Verwenden **Sie** sparsam stärkere Haushaltsprodukte wie Alkohol, Spiritus oder Bleichmittel, die auf fünf Prozent (5%) verdünnt sind, wenn die Luftverschmutzung zu Flecken oder starker Verschmutzung der Beschichtung geführt hat. Wischen Sie die Stelle mit einem weichen Tuch ab und lassen Sie sie anschließend trocknen.

Schützen **Sie** Ihre Terrassendielen mit Kunststoff, bevor Sie stärkere Reinigungsmittel verwenden, da diese zu Verfärbungen führen können.

Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel, Polituren oder Lösungsmittel wie Verdünner oder Lösungen, die chlorierte Kohlenwasserstoffe oder Ketone enthalten.

Lassen Sie die (bei der Montage verwendeten) Schutzbänder **nicht** länger als einen Monat mit der Oberfläche des Geländers in Kontakt.

POLYMER-GELÄNDER

Damit das TimberTech Polymer-Geländer schön bleibt, sollte es mindestens zweimal im Jahr gereinigt werden.

Reinigen Sie mit TimberTech DeckCleaner, um Schmutzablagerungen und mögliche Fleckenbildung zu vermeiden.

Reinigen Sie auch alle freiliegenden Edelstahl- oder pulverbeschichteten Beschläge, um die Auswirkungen von Korrosion mit der Zeit zu minimieren.

Verwenden Sie zusätzlich zum TimberTech DeckCleaner die folgenden Reinigungsprodukte für regelmäßiges Abwischen, hartnäckigere Flecken oder Schimmel auf unlackierten Polymer-Geländern:

- Miracle Mist (Flecken, Schimmel, Mehltau)
- Fantastik Oxy Power Multi-PurposeCleaner® (Flecken, Schimmel, Mehltau)
- CloroxClean-Up® (Flecken, Schimmel, Mehltau)
- Fantastik All-Purpose®
- Spic & Span Cinch®
- 409 Glass and Surface Cleaner®

Schützen **Sie** Ihre Terrassenoberfläche unter dem Reinigungsbereich, um das Risiko einer Verfärbung der Oberfläche zu verringern. Sie können die Terrassendielen vornässen und während der Reinigung des Geländers häufig abspülen oder den Bereich mit Plastikfolie abdecken und diese nach der Reinigung entfernen.

Lassen Sie die Reinigungslösungen **nicht** über einen längeren Zeitraum auf den Geländerelementen, sondern tragen Sie sie auf und wischen Sie sie sofort trocken.

Verwenden Sie **KEINE** scharfen Reiniger mit Glykolethern oder ethanolartigen Lösungsmitteln und/oder Isopropylalkohol. Beispiele für diese schädlichen Reiniger sind GoofOff®, Wal-Mart Great Value All PurposeCleaner® (Glykolether), 409 GeneralPurpose® (2-Butoxyethanol) und GreasedLightning® (Glykolether), Zitrusreiniger, Scheuermittel und Lösungsmittel wie Aceton und Farbfremferner und Lacke.

PROAKTIVE PFLEGE FÜR TERRASSEN UND DOCKS

Damit Ihre TimberTech-Terrasse oder -Vorhalle immer gut aussieht, gibt es einige Dinge, die zu beachten sind:

- Vermeiden Sie die Verwendung von gummierten Matten, Planen, Poolspielzeug und anderen nicht porösen Gegenständen auf der Terrasse über einen längeren Zeitraum, da diese Gegenstände Chemikalien und/oder Weichmacher enthalten können, die zu Verfärbungen der Terrassenoberfläche führen können.
- Einige Produkte, wie z. B. Sonnenschutzmittel und Insektenschutzmittel, enthalten Chemikalien, die die Oberfläche von TimberTech Terrassen-, Geländer- oder Veranda- und Randbalkenabdeckungen verändern können. Bevor Sie diese Produkte auf oder in der Nähe einer TimberTech-Terrasse, eines Geländers oder einer Veranda verwenden, prüfen Sie die Produktetiketten und fragen Sie den Hersteller nach der Wirkung des Produkts auf Kunststoffmaterialien.
- Bringen Sie keinen PVC-Kleber oder ein ähnliches Produkt auf die Oberfläche einer TimberTech-Terrasse, eines Geländers oder einer Veranda, da dies die Oberfläche verfärben und dauerhaft beschädigen kann.
- Wie jede andere Gehfläche können auch TimberTech Terrassenprodukte bei Frost rutschig werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter diesen Bedingungen unterwegs sind. Zur Eisbeseitigung können die meisten Produkte, die Kalziumchlorid enthalten, verwendet werden, ohne die Oberfläche der Terrasse oder Veranda zu beschädigen. Diese Produkte können einen weißen Rückstand hinterlassen, der unter Verwendung der Reinigungsrichtlinien gereinigt werden kann, sobald die Temperaturbedingungen die Entfernung der Eisschmelzprodukte sicher zulassen. Vermeiden Sie Steinsalz und andere abrasive Eisschmelzmittel.
- Metallschaufeln oder Kunststoffschaufeln mit einer Metallkante beschädigen die Oberfläche einer TimberTech-Terrasse oder -Veranda und werden nicht für die Schneeräumung von Terrassenoberflächen empfohlen.
- Achten Sie darauf, dass sich kein Baustaub von Materialien wie Beton, Faserzement, Landschaftsblöcken, Stuck oder Trockenbau auf der Oberfläche einer TimberTech-Terrasse oder -Veranda ansammelt, da er Schäden verursachen kann. Schneiden Sie keine Mauerwerksprodukte auf oder in der Nähe von Terrassen, und entfernen Sie Baustellenstaub, Lehm, Schmutz, Schlamm und anderen Bauschmutz, Schutt und Produkte immer schnell von den TimberTech Terrassen- und Geländeroberflächen.
- Schneiden Sie keine Metallgegenstände, wie z. B. Geländer, auf der Terrasse zu - die heißen Schnittreste können sich in der Terrasse festsetzen und zu Flecken, Rost und Schäden führen.

Für die speziellen oder eingestellten Verbundwerkstoffprodukte von TimberTech (ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon und DockSider) gibt es einige zusätzliche Hinweise:

- Wie jedes andere Produkt auf Holzbasis können auch die Holz-Polymer-Verbundwerkstoffprodukte von TimberTech einen natürlich vorkommenden Prozess durchlaufen, der Extractive Bleeding/Tannins genannt wird. Dieser Vorgang kann zu vorübergehenden Verfärbungen führen, die bei Regen und UV-Strahlung abklingen. In den meisten Fällen dauert der Verwitterungsprozess 8-10 Wochen, kann aber je nach Standort und spezifischer Produkthanwendung, z. B. bei einer überdachten Veranda variieren. Tannine können auch mit den in den Reinigungsrichtlinien genannten Reinigern gereinigt werden.
- Um eine saubere, trockene Oberfläche zu erhalten und Schimmel vorzubeugen, sollten Sie darauf achten, dass zwischen den Brettern Lücken vorhanden sind, die eine Entwässerung ermöglichen.

*TimberTech DeckCleaner wird nicht empfohlen für historische/ eingestellte Terrassendielen-Kollektionen, darunter ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon und DockSider. Hinweise zur Reinigung finden Sie im Abschnitt über historische Terrassenbeläge.

**Wenn Geländer aus Verbundwerkstoff gefährlichen und ungewöhnlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind oder sich in einem Umkreis von einer (1) Meile von der Meeresküste, einer Flussmündung oder einer Meeresumgebung befinden, rufen Sie bitte 877-275-2935 an, um sich über die besten Wartungsmethoden zu informieren.

***Diese Reiniger sollten nicht für TimberTech's aktuelle Composite oder Advanced Polymer Decking verwendet werden

TimberTech
BY AZEK

AZEK Building Products

1330 W. Fulton Street, Suite 350

Chicago, IL 60607 | 1-877-275-2935 | TimberTech.com

© 2023 AZEK Building Products

TTCARECLEANING REV 09/23

